

NACUT Mode d'emploi

Table des matières

Remarques importantes	1
Avant l'installation.....	1
Dommages de transport.....	1
Consignes de sécurité - Pour une utilisation sûre.....	1
Nettoyage.....	1
Réparations.....	1
Avant utilisation.....	1
Faites connaissance avec NACUT.....	2
Comment utiliser NACUT.....	3
Démontage : entretien et nettoyage	4

Remarques importantes

Lisez attentivement cette notice d'utilisation. Cela est indispensable pour utiliser votre outil de manière correcte et sûre. Conservez avec soin cette notice d'utilisation.

Avant l'installation

Respectez l'environnement. Déballez l'appareil et jetez l'emballage sans nuisance pour l'environnement.

Dommages de transport

Après avoir déballé l'appareil, examinez-le avec précaution pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles pendant le transport.

Consignes de sécurité - Pour une utilisation sûre

Cet outil est destiné exclusivement pour des préparations culinaires.

Ne laissez jamais des adultes ou des enfants utiliser l'appareil sans surveillance :

- s'ils ne sont pas physiquement ni mentalement en mesure de le faire,- ou bien s'ils n'ont ni le savoir ni l'expérience nécessaires pour se servir de l'appareil de manière correcte et sûre. Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil.

Attention, risque de coupures ! Ne manipulez jamais la lame sans sa protection !

Cet outil doit être posé sur une surface plane.

Nettoyage

Après usage nettoyez l'outil. Les salissures peuvent limiter le bon fonctionnement de celui-ci.


Réparations

Les réparations non-conformes sont source de danger. Les réparations doivent être faites exclusivement par un technicien d'après-vente formé par nous-mêmes. Si l'appareil est défectueux, appelez le service après-vente.

Avant utilisation

Veillez à retirer la protection de la lame et à poser l'outil sur une surface plane.

Faites connaissance avec NACUT.

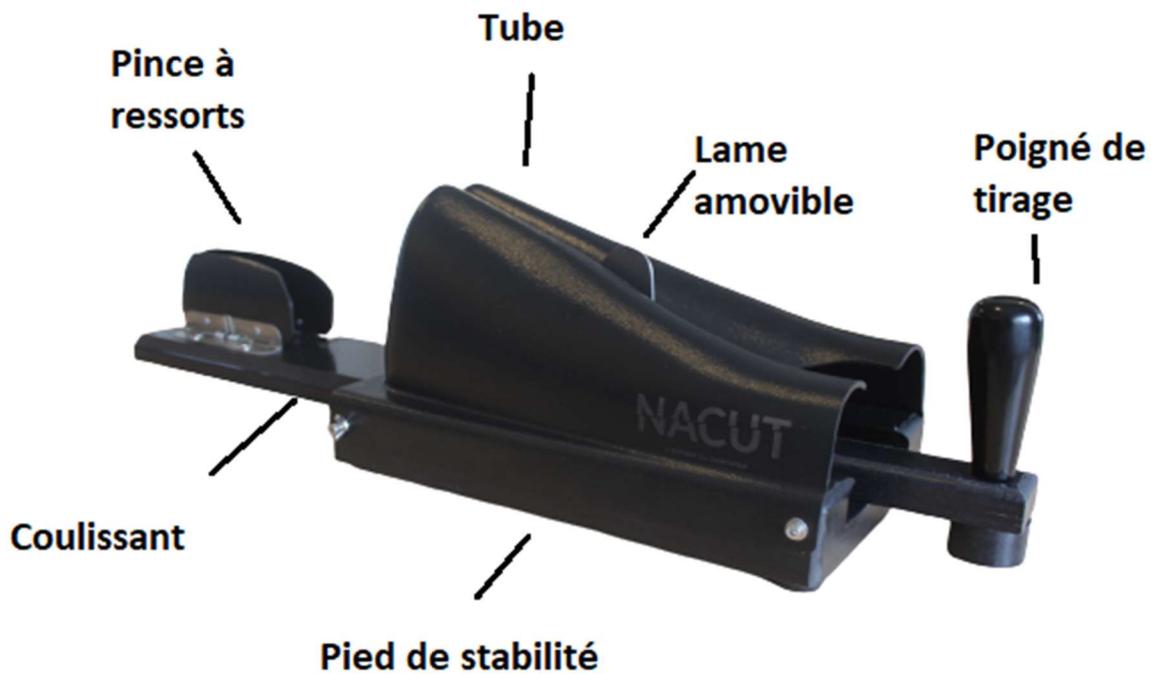

Comment utiliser NACUT ?



Mise en place du pain dans les pinces à ressorts



Puis pousser le pain dans le tube.



Quand le pain est à l'intérieur du tube, positionner une main sur le tube et l'autre sur la poignée et tirer.

Tirer le coulissant à l'aide de la poignée afin de couper et écarter le pain.



Vous avez ainsi les deux mains libres pour garnir le sandwich.



Une fois garni, tirer le coulissant jusqu'à la butée afin de libérer le sandwich.

Démontage : entretien et nettoyage

Démontage	Montage
<p>1 Repositionner le coulissant à l'intérieur du tube. 2 Ouvrir les « papillons » situées de chaque côté de l'outil puis ouvrir le tube.</p>	<p>1 Avant de remonter l'outil, veillez à ce qu'il n'y ai plus de miette de pain entre la base et le coulissant.</p>
<p>3 Repositionner la protection de la lame.</p>	<p>2 Laisser la protection de la lame.</p>
<p>4 Nettoyage au dégraissant et désinfectant. Rinçage à la douchette.</p>	<p>3 Refermer le tube en faisant attention au positionnement du coulissant, puis fermer les papillons.</p> <p>Ne pas oublier de retirer la protection de la lame avant l'utilisation de NACUT.</p>