

Détartrant liquide

A 70 LS

Détartrant liquide concentré

DOMAINE D'APPLICATION

- Convient pour éliminer les dépôts de tartre dans les lave-ustensiles, lave-vaisselle à passage manuel, frontaux et à avancement automatique.
- Elimine la graisse et les restes alimentaires se trouvant dans les dépôts de tartre.
- Convient pour détartrer les verres, les plats, la porcelaine, le plastique et l'acier inoxydable.
- Ne convient pas à l'argent, à l'aluminium (même anodisé) et aux alliages métalliques légers.

Pour des résultats de lavage optimaux, nous recommandons d'utiliser ce produit dans un lave-vaisselle Winterhalter en combinaison avec un détergent et un liquide de rinçage de notre gamme. Un traitement d'eau est également recommandé.


DOSAGE

Détartrage du lave-vaisselle :

Supprimer toutes traces de détergent dans la cuve (isolation des pompes doseuses, vidange de la machine) avant de remplir la cuve d'eau claire. Une fois l'eau de la cuve chauffée, ajouter 10 à 100 ml/l d'A 70 LS, selon le degré d'entartrage de la machine. Faire tourner le cycle pendant 10 à 30 minutes, jusqu'à dissolution complète des dépôts de tartre

Détartrage de la vaisselle et des verres :

En machine : laver la vaisselle avec un programme normal après avoir ajouté le détartrant de la manière décrite ci-dessus. Ajouter une nouvelle dose tous les cinq cycles.
A la main : diluer 100 ml d'A 70 LS dans 1 litre d'eau chaude et faire tremper la vaisselle 10 à 30 minutes, puis la laver à la machine..

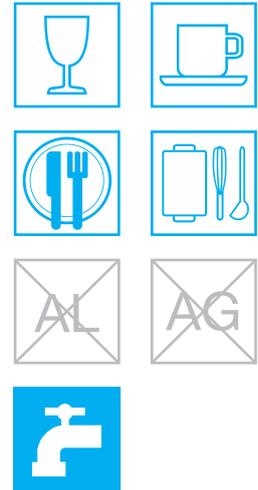

AVANTAGES DU PRODUIT

- Hautement concentré
- Excellent pouvoir détartrant et dégraissant
- Très doux avec la vaisselle et les matières
- Odeur neutre
- Ne mousse pas

INGRÉDIENTS

Tensides non ioniques



Sa formule spéciale, sans acide chlorhydrique, est douce pour le lave-vaisselle même en cas d'utilisation peu fréquente d'A 70 LS, et contribue à prolonger la durée de vie de la machine. Les ingrédients spéciaux protègent l'inox et préviennent de la corrosion.

Détartrant liquide

A 70 LS

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

5 l	Bidon
12 kg	Bidon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Incolore
Odeur	Spécifique au produit
Valeur pH	0.1 (concentré)
Durée de conservation	24 mois
Conditions de stockage	Au frais, à l'abri de la lumière, tenir debout, hors gel, 30°C max
Densité	environ 1.35 g/cm ³

RECYCLAGE DES EMBALLAGES

- Les emballages complètement vides sont recyclables et peuvent être jetés par l'utilisateur final via le DSD.
- Des informations sur la destruction des résidus de produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

H290	Peut être corrosif sur les métaux
H314	Provoque de graves brûlures
P280	Porter des vêtements de protection appropriés : gants, lunettes, protection du visage
P301+P330+P331	En cas d'indigestion, rincer la bouche. NE PAS faire vomir
P303+P361+P353	En cas de contact avec la peau (ou les cheveux), retirer immédiatement les vêtements touchés. Rincer abondamment la peau à l'eau claire
P305+P351+P338	En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin
P501	Élimination conformément aux prescriptions légales

IMPORTANT:

- Le produit n'est pas destiné au grand public. Réservé à un usage professionnel.
- Le stockage et le transport ne sont possibles que dans l'emballage original en position verticale.
- Le A 70 LS est adapté au secteur de la restauration
- Protéger d'une exposition directe au soleil. Protéger du gel.
- Respecter les caractéristiques de résistance à l'acide des composants de la machine.
- Ne pas laisser d'A 70 LS dans la cuve du lave-vaisselle plus longtemps que nécessaire. Ne pas laisser tremper toute la nuit.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits et ne pas verser dans d'autres récipients, flacons, etc.
- Ajouter A 70 LS dans de l'eau claire uniquement. Isoler le doseur de détergent avant de remplir la machine.
- Les variations de couleur du produit sont causés par les matières premières et le stockage et n'affectent pas la qualité du produit.
- Les paramètres de lavage doivent rester conformes aux directives DIN (DIN 10 510 à 10 512 et DIN 10 522). Les informations provenant du « Working Group of Commercial Dishwashing » doivent être respectées. Voir : www.akggs.de.
- Pour garantir la fiabilité et la longévité de votre lave-vaisselle, tous les filtres doivent être nettoyés à la fin du programme d'auto-nettoyage. Laisser la machine légèrement entrouverte permet de sécher l'intérieur, améliorant ainsi sa protection contre la corrosion.
- Pour le nettoyage et l'entretien du revêtement extérieur en inox de la machine, nous recommandons les produits Winterhalter, Dégraissant Universel C 122 et Entretien de l'inox C 161.
- Vous trouverez la Fiche de données de sécurité, la Fiche de données techniques et le mode d'emploi sur notre site internet www.winterhalter.biz.